

Fiche Technique

Juin 2026



PROGRAMMATION DU MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT


(mise en service sans cellules)

1 Vérification fonctionnement

Verifiez le bon fonctionnement manuel du portail.

2 Vérification des butées

Verifiez la présence des butées du portail en ouverture et fermeture.

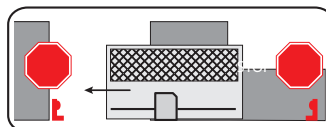


3 Alimentation

Alimentez la carte, l'écran affiche en séquence les écrits "rES-", "TYPE", "-00-" (ou le type sélectionné) suivis du symbole de portail fermé "----".




4 Vérification du fonctionnement sans encodeur

Jumper sur la gauche.

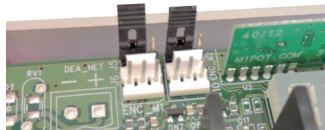


Mettre le paramètre P029 à 001.

5 Mettre le paramètre P021 et P022 à 000

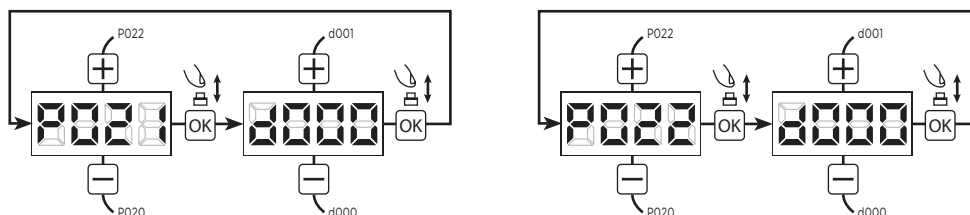


6 Sélection du sens de marche

1. Mettre votre portail entre l'ouverture et la fermeture;
2. Parcourez les paramètres jusqu'à P001;
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'écran affichera OP-1 clignotant);
 - Important en restant appuyer sur la touche **+** votre portail doit s'ouvrir et en restant appuyer sur la touche **-** il doit se refermer.
 - Si ce n'est pas la cas mettre le paramètre P063 à 001 si il est à 000 et à 000 si il est à 001.

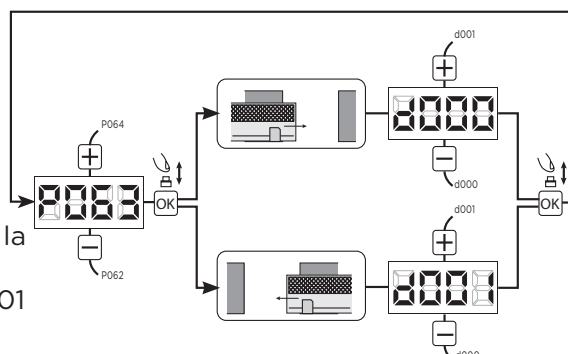

7 Apprentissage de la course des moteurs


1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser la procédure P003;
2. Confirmez en appuyant sur le bouton OK ;
3. L'écran affiche "RPP" clignotant, appuyez sur le bouton OK ;
4. Relâchez le bouton lorsque "RPP" s'arrête de clignoter, l'opération d'apprentissage commence;
5. Attendez que le vantail recherche et s'arrête sur la butée d'ouverture et puis sur celle de fermeture.
6. Une fois la manoeuvre conclue, l'écran affiche "----".

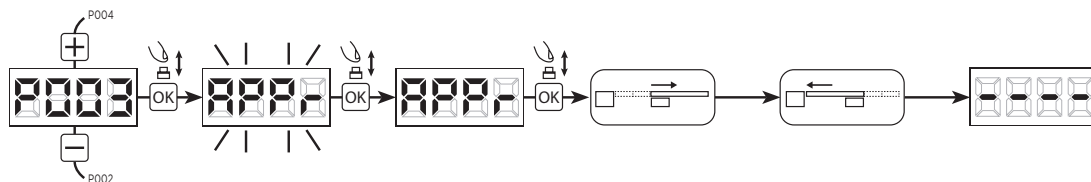

8 Apprentissage des émetteurs


8.1 Sélection du codage des émetteurs

1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser sur l'écran P027;
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK ;
3. Sélectionnez le type de codage du récepteur correspondant à votre émetteur en appuyant sur les touches $\oplus$ et $\ominus$:
 - d000=rolling-code fixe;
 - d001=rolling-code complet (recommandé);
 - d002=dip-switch;
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK (l'écran affiche de nouveau P027).

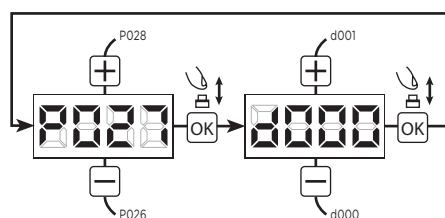


8.2 Apprentissage

1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser sur l'écran P005;
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK ;
3. Lorsque le symbole "LER" apparaît, appuyez pendant 1 seconde sur un bouton de la télécommande;
4. Répétez l'opération à partir du point 3 si vous avez d'autres émetteurs à mémoriser;
5. Attendez 10 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "----": l'apprentissage est effectué.

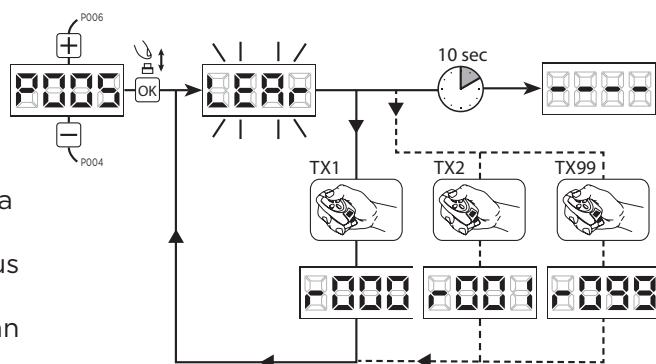

8.3 Choix des boutons

1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser sur l'écran :
 - P023 → Bouton 1
 - P024 → Bouton 2
 - P025 → Bouton 3
 - P026 → Bouton 4
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK ;
3. Sélectionnez le type d'ouverture désiré en appuyant sur les touches $\oplus$ et $\ominus$;
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK

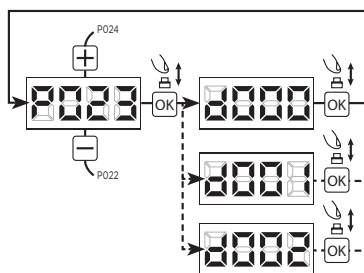


d000	Non utilisé
d001	Ouverture totale
d002	Ouverture piéton

9 Programmation terminée

ATTENTION : Une fois la programmation terminée, appuyez sur les touches $\oplus$ ou $\ominus$ jusqu'à ce que le symbole du portail fermé "----", apparaissent.

BRANCHEMENT DES CELLULES SUR CARTE NET24N

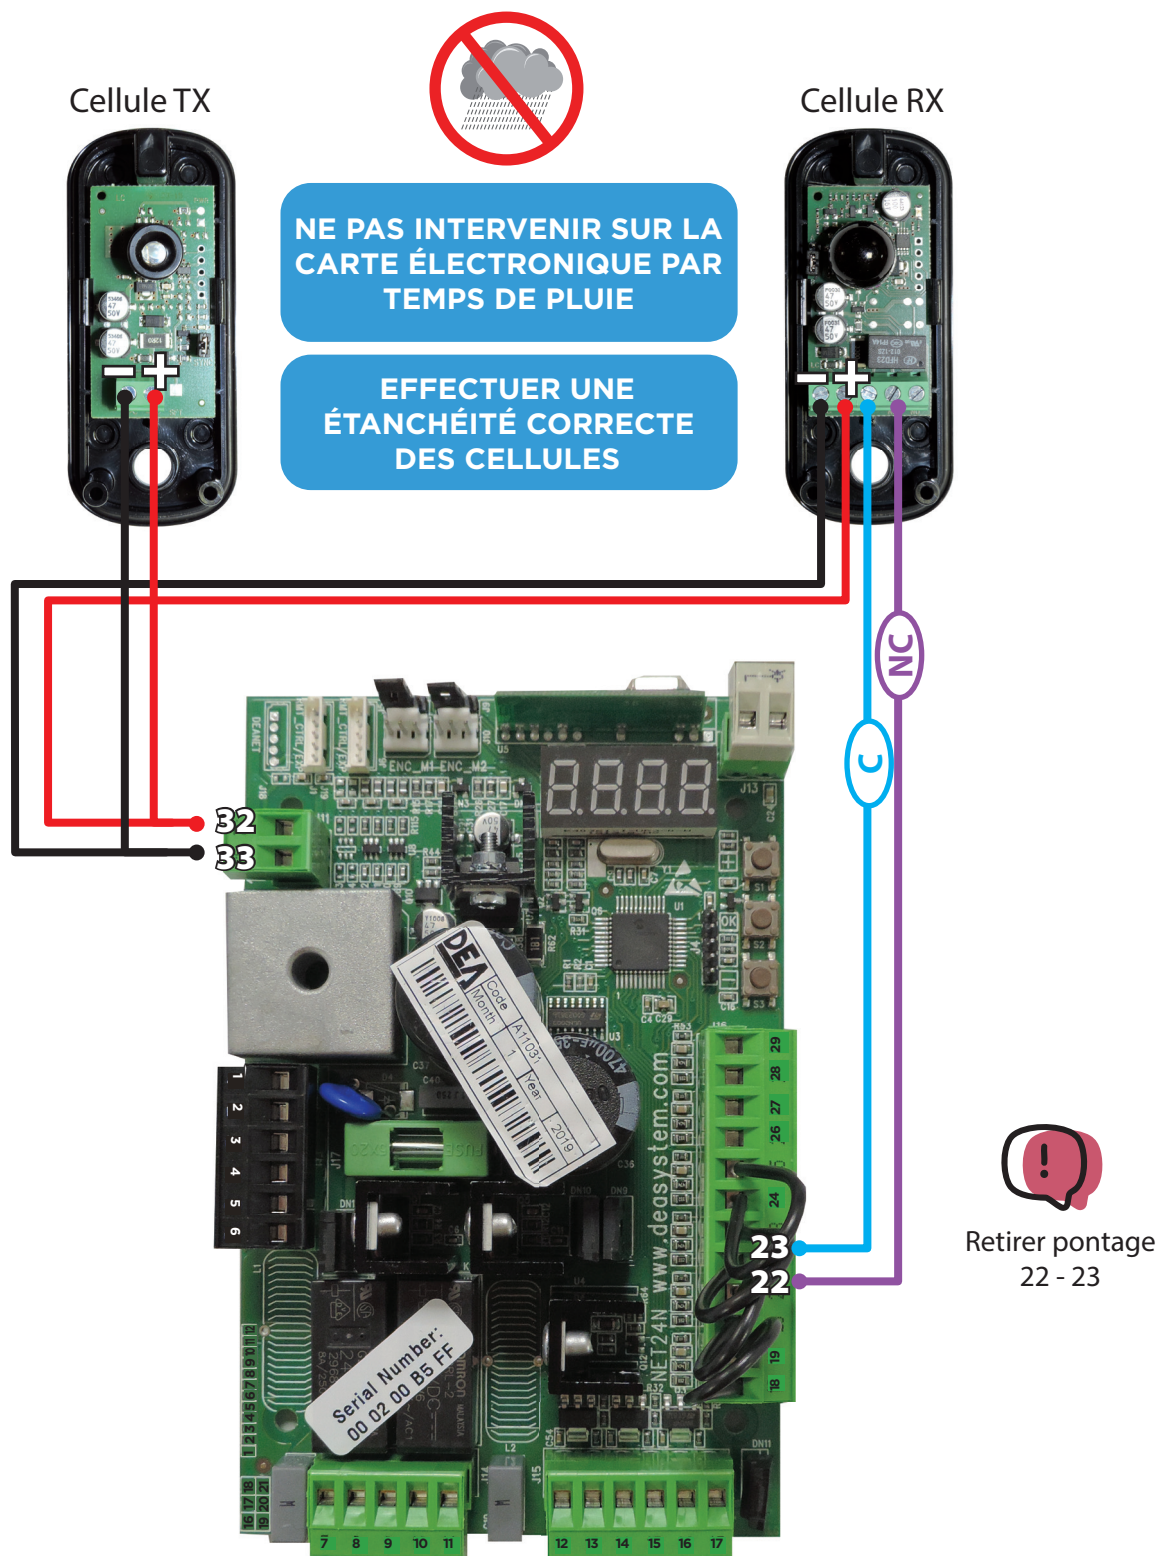

Carte NET24N

ÉTANCHÉITÉ MOTORISATION

PHOTOCELLULES



Étape 1 : raccorder les fils




Étape 2 : siliconer à la sortie des fils



Étape 3 : fixer la platine

LIVI X

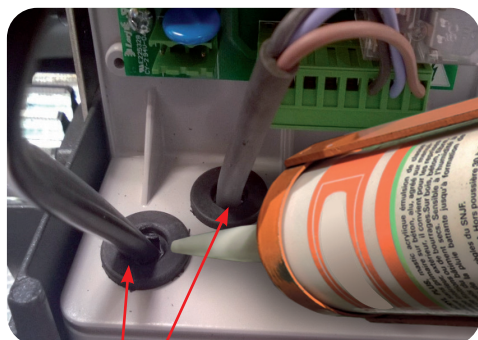

Utiliser les passes câble

Introduire les câbles par les passes-câble fournis et compléter avec le silicone.